

## IP-телефон SNR-VP-7030

### Краткая инструкция по установке

Версия ПО 2.0




ООО НАГ  
Россия, г.Екатеринбург, ул.Ак. Вонсовского 1а,  
база "Маяк", склад 118  
тел.: (343) 379-98-38  
www.shop.nag.ru

#### Комплект поставки:

- 1) IP телефон - 1
- 2) Телефонная трубка - 1
- 3) Шнур телефонной трубки - 1
- 4) Кабель Ethernet - 1
- 5) Адаптер электропитания ~220/-5 В – 1
- 6) Подставка - 1
- 7) Пластиковые ножки для настенного крепления - 2
- 8) Краткая инструкция по установке
- 9) Компакт диск с полной инструкцией пользователя
- 10) Паспорт и гарантийный талон

#### Разъемы и подключение

Разъемы на нижней панели телефона

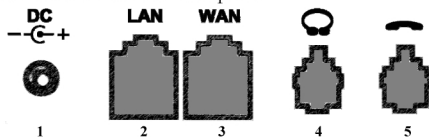


- 1 – разъем для подключения блока питания
- 2 – разъем для подключения компьютера
- 3 – разъем для подключения к локальной сети
- 4 – разъем для подключения гарнитуры
- 5 – разъем для подключения трубки

Подключите прилагаемые шнуры в соответствующие разъемы  
В качестве блока питания используйте только сетевой адаптер,  
входящий в комплект поставки

#### Установка на столе

Для установки аппарата на столе установите подставку согласно рисунку ниже

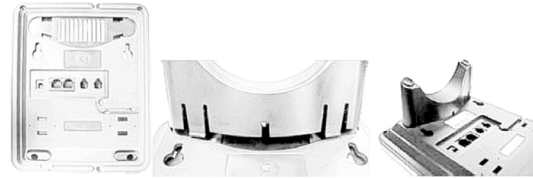

#### Настройка телефона



#### Базовые настройки телефона

Для базовых настроек телефона нажмите кнопку MENU. Для выбора пункта меню используйте стрелки навигации, для входа и редактирования пунктов меню – кнопки контекстных функций

Чтобы настроить ваш телефон для работы с SIP сервером необходимо определить основные параметры:  
Собственный IP адрес телефона – DHCP или Статический  
SIP Номер, присвоенный вашему телефону  
SIP Аккаунт и SIP Пароль для регистрации на SIP сервере, присвоенные вашему телефону  
Значение этих параметров узнайте у администратора SIP сервера.

Подробное описание базовых настроек вы можете найти в полном комплекте документации на компакт диске.

#### СТРУКТУРА БАЗОВОГО МЕНЮ

Основное меню состоит из трех пунктов, в каждом из которых имеется подменю

#### УСТАНОВКИ

- +Дисплей
  - Контраст
  - Подсветка
- +Настройка звонка
  - Громкость звонка
  - Тип звонка
- +Язык

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО (заводской пароль: 123)

- +Сеть
  - Режим сети
  - Статический IP
  - Уст. PPPoE
  - VLAN
- +Установки SIP (для линий 1 и 2)
  - SIP Имя
  - SIP Сервер
  - SIP Порт сервера
  - SIP Номер
  - SIP Аккаунт
  - SIP Пароль
- +Уст пароль

#### ОПЦИИ

- +Правило набора
  - Закончить #
  - Фикс.длина
  - Таймер.
- +Горячая линия
- +Переадресация
  - ВЫКЛ
  - Всегда
  - Занято
  - Не отвечает
- +2-й вызов
- +Не беспокоить
- +Рестарт

#### Расширенные настройки телефона

Расширенные настройки телефона доступны через WEB интерфейс  
Описание работы через WEB интерфейс и назначение всех настроек вы найдете в полном комплекте документации на компакт диске.